


Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Uhr entschieden haben.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um evtl. Fehlbedienungen zu vermeiden.

Diese Anleitung ist für Modelle, die mit dem Uhrwerk 8172.220 ausgestattet sind.

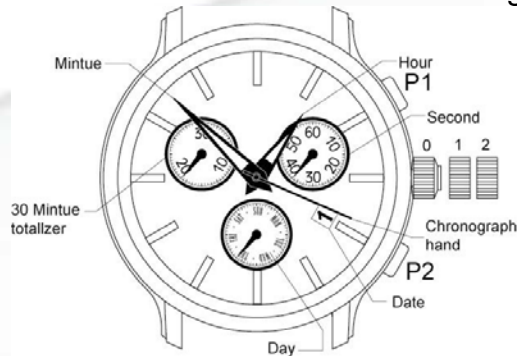

Technische Daten:

- Elektronisches Chronographen-Quarz-Uhrwerk
- Patentierter doppelt rotierender Motor; Schrittschaltmotoren
- Kleine Sekunde, ein Schritt pro Sekunde
- Zentraler Chronographen Sekundenzeiger, fünf Schritte pro Sekunde
- Datumsanzeige mit Zeiger
- 30 Minuten-Stoppuhr, ein Schritt pro Minute; Automatisches Stoppen und zurückstellen nach 2 Stunden Laufzeit
- Datum mit Schnellkorrektur

Zeiteinstellung:

Ziehen Sie die Krone auf Position (2), um die Zeit einzustellen.

Tageseinstellung:

Ziehen Sie die Krone auf Position (2), um den Tag einzustellen.

Gesplittete Zeitmessung:

Start (P1) → Split (P2) → Restart (P2) → Stop (P1) → Reset (P2)

Generelle Punkte:

Da die Datumsverstellung zwischen 21.00 Uhr und 0.30 Uhr morgens erfolgen kann, sollten Sie bitte das Datum niemals in diesem Zeitraum verstellen, da Sie ansonsten in das Räderwerk eingreifen und Beschädigungen entstehen können.

Diese Analoge Uhr wird mit einer Silberoxidbatterie 395-SR57 oder einem ähnlichen Typ betrieben. Die Ganggenauigkeit dieser Uhr beträgt ca. +/-15 Sekunden pro Monat, wenn sie unter normalen Umständen getragen wird. Geringe Abweichungen sind normal, besonders bei hohen Temperaturschwankungen.

Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Wasserdichtigkeit für den Neuzustand der Uhr gilt und keine bleibende Eigenschaft ist. Vermeiden Sie deshalb generell Kontakt mit Wasser.

Pflege Ihrer Uhr:

Reinigen Sie Ihre Uhr mit einem trockenen oder mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Die Armbanduhr nicht mit Salzwasser, Seife oder starken Reinigungsmitteln wie Benzin, Reinigungssprays, Fleckenentferner, Farben, Kleber etc. in Kontakt bringen.

Diese Uhr enthält Präzisionsteile, daher darf der Boden nur von einer autorisierten Person geöffnet werden. Wenn Sie die Armbanduhr nicht tragen, diese an einem trockenen Ort aufbewahren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Uhr.

Datumseinstellung:

Ziehen Sie die Krone auf Position (1), um das Datum einzustellen.

Zeitmessung:

Start (P1) → Stop (P1) → Reset (P2)

*Nach 2 Stunden ununterbrochenem Betriebs, stoppt der Chronograph und stellt automatisch, um Energie zu sparen.

Chronographenrückstellung, Minuten und

Sekundenchronograph:

Ziehen Sie die Krone auf Position (1)

Minuten (P2) → Sekunden (P1) → Reset

Drücken Sie die Krone zurück auf Position (0)