
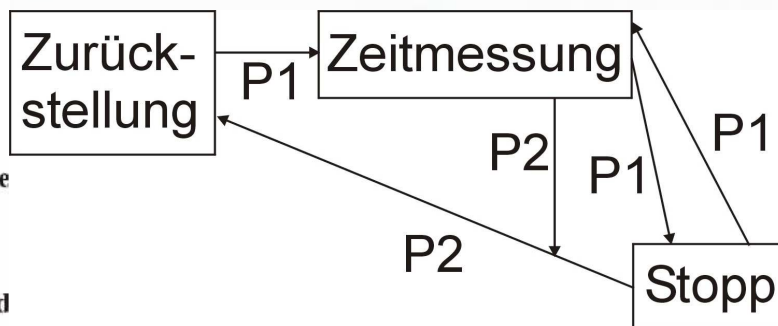


# Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Uhr entschieden haben.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um evtl. Fehlbedienungen zu vermeiden.

Diese Anleitung ist für Modelle die mit den Uhrwerken OS11 und T282-82 ausgestattet sind.

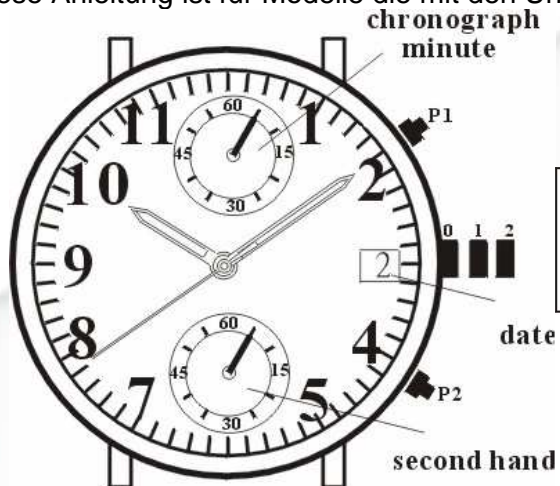

## Technische Daten:

- 2-Augen-Chronograph, analoge Quarzuhr, keine Lagersteine
- Chronograph auf 1/1 Sekunden-Basis
- Lebensdauer der Batterie ca.2 Jahre, basierend auf 60 Minuten Chronographennutzung pro Tag
- Batterie sparender Rückstellmechanismus (PSRM)
- Überladungsschutz (OLCD)
- Digitale Frequenzkontrolle (DFC) für Zeitangleichung
- mit 2-Zeiger-Quartzwerken

## Zeiteinstellung:

Ziehen Sie die Krone auf Position (2), um die Zeit einzustellen.

## Datumseinstellung:

Ziehen Sie die Krone auf Position (1), um das Datum einzustellen.

## Bedienung des Chronographen:

Drücken Sie den Knopf P2, um den Chronographen-Modus einzustellen. Mit dem Chronographen lassen sich bis zu 12 Stunden mit einer Genauigkeit von 1/1 Sekunden messen. Nach Betätigung von Knopf P1 bewegt sich der 1/1 Sekundenzeiger für 60 Sekunden und stoppt auf schließlich auf der 0. Gleichzeitig beginnt sich der 1/1 Sekundenzeiger zu bewegen.

Der Chronograph kann jederzeit gestartet werden. Um ihn zurückzusetzen Knopf P2 drücken und der Chronographen-Sekunden- und Minutenzeiger stellen sich auf 0.

## Chronographenrückstellung (inkl. Rückstellung nach Batteriewechsel)

Dieses Verfahren sollte dann angewendet werden, wenn der Sekundenzeiger des Chronographen nicht auf 0 zurückstellt, nach dem der Chronograph betätigt wurde und zurückgestellt werden soll oder nachdem die Batterie erneuert wurde.

Ziehen Sie die Krone auf Position (2). Drücken Sie den Knopf P1 so oft, bis der Sekundenzeiger 12:00Uhr erreicht.

\* Stellen Sie die Krone nicht wieder auf Position 0 während die Sekundenzeiger des Chronographen auf die 12:00 Uhr (Null-) Position zurückstellt.

Jeder Zeiger halt auf dem Weg zur Nullstellung an, wenn die Krone auf die normale Position gedrückt wird.

## Generelle Punkte:

Da bei Uhren die Datumsverstellung zwischen 21.00 Uhr und 1.00 Uhr morgens erfolgen kann, sollten Sie bitte das Datum niemals in diesem Zeitraum verstellen, da Sie ansonsten in das Räderwerk eingreifen und Beschädigungen entstehen können.

Diese Analoge Uhr wird mit einer Silberoxidbatterie SR927W oder ähnlichen Batterien betrieben. Die Ganggenauigkeit dieser Uhr beträgt ca. +/-20 Sekunden pro Monat, wenn sie unter normalen Umständen getragen wird. Geringe Abweichungen sind normal, besonders bei hohen Temperaturschwankungen.

Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Wasserdichtigkeit für den Neuzustand der Uhr gilt und keine bleibende Eigenschaft ist. Vermeiden Sie deshalb generell Kontakt mit Wasser.

## Pflege Ihrer Uhr:

Reinigen Sie Ihre Uhr mit einem trockenen oder mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Die Armbanduhr nicht mit Salzwasser, Seife oder starken Reinigungsmitteln wie Benzin, Reinigungssprays, Fleckenentferner, Farben, Kleber etc. in Kontakt bringen.

Diese Uhr enthält Präzisionsteile, daher darf der Boden nur von einer autorisierten Person geöffnet werden.