


Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Uhr entschieden haben.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um evtl. Fehlbedienungen zu vermeiden.

Diese Anleitung ist für die Modelle HQ22125, HQ22214, HQ222030, die mit dem Uhrwerk RS-M0069 ausgestattet sind.

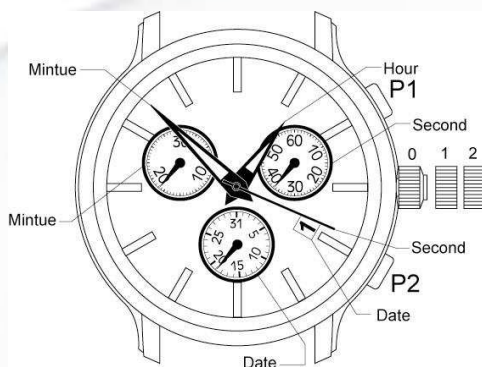

Technische Daten:

- Elektronisches Chronographen-Quarz-Uhrwerk
- Patentierter doppelt rotierender Motor; Schrittschaltmotoren
- Kleine Sekunde, ein Schritt pro Sekunde
- Zentraler Chronographen Sekundenzeiger, fünf Schritte pro Sekunde
- Datumsanzeige mit Zeiger
- Datum mit Schnellkorrektur

Zeiteinstellung:

Ziehen Sie die Krone auf Position (2), um die Zeit einzustellen.

Weitere Funktionen:

Zeitmessung:

Start (P1) → Stop (P1) → Reset (P2)

*Nach 2 Stunden ununterbrochenem Betriebs, stoppt der Chronograph und stellt automatisch, um Energie zu sparen.

Chronographenrückstellung, Minuten und Sekundenchronograph:

Ziehen Sie die Krone auf Position (1)

Minuten (P2) → Sekunden (P1) → Reset

Drücken Sie die Krone zurück auf Position (0)

Generelle Punkte:

Da die Datumsverstellung zwischen 21.00 Uhr und 0.30 Uhr morgens erfolgen kann, sollten Sie bitte das Datum niemals in diesem Zeitraum verstellen, da Sie ansonsten in das Räderwerk eingreifen und Beschädigungen entstehen können.

Diese Analoge Uhr wird mit einer Silberoxidbatterie SR621SW oder einem ähnlichen Typ betrieben. Die Ganggenauigkeit dieser Uhr beträgt ca. +/-20 Sekunden pro Monat, wenn sie unter normalen Umständen getragen wird. Geringe Abweichungen sind normal, besonders bei hohen Temperaturschwankungen.

Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Wasserdichtigkeit für den Neuzustand der Uhr gilt und keine bleibende Eigenschaft ist. Vermeiden Sie deshalb generell Kontakt mit Wasser.

Pflege Ihrer Uhr:

Reinigen Sie Ihre Uhr mit einem trockenen oder mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Die Armbanduhr nicht mit Salzwasser, Seife oder starken Reinigungsmitteln wie Benzin, Reinigungssprays, Fleckenentfernern, Farben, Kleber etc. in Kontakt bringen.

Diese Uhr enthält Präzisionsteile, daher darf der Boden nur von einer autorisierten Person geöffnet werden. Wenn Sie die Armbanduhr nicht tragen, diese an einem trockenen Ort aufbewahren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Uhr.