


Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Uhr entschieden haben.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um evtl. Fehlbedienungen zu vermeiden.

Diese Anleitung ist für das Modell T22286-110, das mit dem Uhrwerk T282-110 ausgestattet ist.

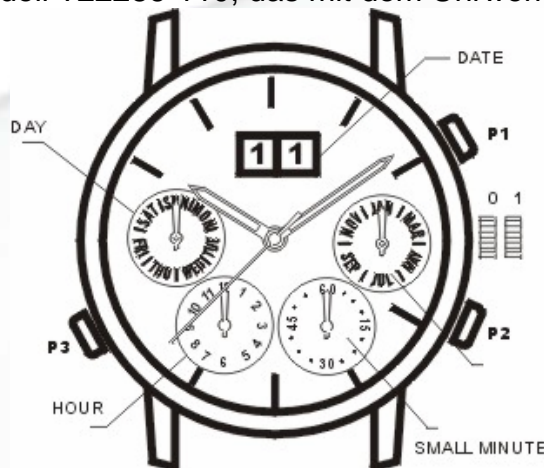

Technische Daten:

- Automatikwerk mit 20 Lagersteinen
- Schwingungen/h: 21.600
- Gangreserve ca. 36 Stunden
- Beidseitig aufziehender Rotor
- Wochentag-, Datums-, Monatsanzeige
- Doppelte Zeitanzeige

Zeiteinstellung:

Ziehen Sie die Krone auf Position (1), drehen sie im Uhrzeigersinn, um die Zeit einzustellen.

Datumseinstellung:

Drücken Sie den Knopf (P1), um das Datum einzustellen.

Tageseinstellung:

Drücken Sie den Knopf (P3), um den Tag einzustellen.

Generelle Punkte:

Da das Datum mit zwei getrennten Scheiben angezeigt wird, wollen Sie bitte am jeweiligen Monatsersten auf „01“ zurückstellen.

Da bei mechanischen Uhren die Datumsverstellung zwischen 23.00 Uhr und 4.00 Uhr morgens erfolgen kann, sollten Sie bitte das Datum niemals in diesem Zeitraum verstellen, da Sie ansonsten in das Räderwerk eingreifen und Beschädigungen entstehen können.

Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Wasserdichtigkeit für den Neuzustand der Uhr gilt und keine bleibende Eigenschaft ist. Vermeiden Sie deshalb generell Kontakt mit Wasser. Die Ganggenauigkeit einer (mechanischen) Automatik-Uhr ist naturgemäß nicht mit der einer Quarzuhr vergleichbar. Geringe Gangabweichungen sind, gerade bei Temperaturunterschieden, normal. Bitte bewegen Sie die Uhr nach längerem Ablegen ca. 20-mal um ihre eigene Achse.

Pflege Ihrer Uhr:

Reinigen Sie Ihre Uhr mit einem trockenen oder mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Die Armbanduhr nicht mit Salzwasser, Seife oder starken Reinigungsmitteln wie Benzin, Reinigungssprays, Fleckenentferner, Farben, Kleber etc. in Kontakt bringen.

Diese Uhr enthält Präzisionsteile, daher darf der Boden nur von einer autorisierten Person geöffnet werden. Wenn Sie die Armbanduhr nicht tragen, diese an einem trockenen Ort aufbewahren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Uhr.

Doppelte Zeiteinstellung:

Ziehen Sie die Krone auf Position (1), drehen sie gegen den Uhrzeigersinn, um die doppelte Zeit einzustellen.

Monateinstellung:

Drücken Sie den Knopf (P2), um den Monat einzustellen.