


Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Uhr entschieden haben.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um evtl. Fehlbedienungen zu vermeiden.

Diese Anleitung ist für das Modell T22770, das mit dem Uhrwerk OS21 ausgestattet ist.

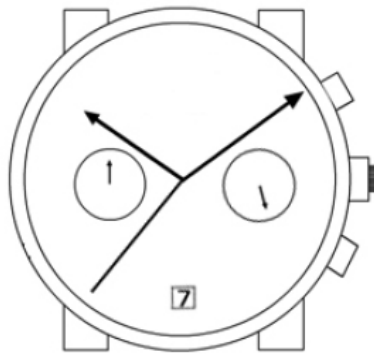

Technische Daten:

- 2-Augen-Chronograph, analoge Quarzuhr, keine Lagersteine
- Chronograph auf 1/1 Sekunden-Basis
- Datumsanzeige

Zeiteinstellung:

Ziehen Sie die Krone auf die zweite Position, um die Zeit einzustellen.

Datumseinstellung:

Ziehen Sie die Krone auf die erste Position, um das Datum einzustellen.

Bedienung des Chronographen:

Mit dem Chronographen lassen sich bis zu 1 Stunde mit einer Genauigkeit von 1/20 (1/1) Sekunden messen. Nach Betätigung von Knopf bei 2 Uhr (P1) bewegt sich der 1/20 Sekundenzeiger für 60 Sekunden und stoppt auf schließlich auf der 0. Gleichzeitig beginnt sich der 1/1 Sekundenzeiger zu bewegen.

Der Chronograph kann jederzeit gestartet werden. Um ihn zurückzusetzen Knopf bei 4Uhr (P2) drücken und der Chronographen- Sekunden- und Minutenzeiger stellen sich auf 0.

Chronographenrückstellung (inkl. Rückstellung nach Batteriewechsel)

Dieses Verfahren sollte dann angewendet werden, wenn der Sekundenzeiger des Chronographen nicht auf 0 zurückstellt, nach dem der Chronograph betätigt wurde und zurückgestellt werden soll oder nachdem die Batterie erneuert wurde.

Ziehen Sie die Krone auf Position (2). Drücken Sie den Knopf P1 so oft, bis der Sekundenzeiger 12:00Uhr erreicht.

* Stellen Sie die Krone nicht wieder auf Position 0 während die Sekundenzeiger des Chronographen auf die 12:00 Uhr (Null-) Position zurückstellt.

Jeder Zeiger halt auf dem Weg zur Nullstellung an, wenn die Krone auf die normale Position gedrückt wird.

Generelle Punkte:

Da bei Uhren die Datumsverstellung zwischen 21.00 Uhr und 1.00 Uhr morgens erfolgen kann, sollten Sie bitte das Datum niemals in diesem Zeitraum verstellen, da Sie ansonsten in das Räderwerk eingreifen und Beschädigungen entstehen können.

Diese Analoge Uhr wird mit einer Silberoxidbatterie betrieben. Die Ganggenauigkeit dieser Uhr beträgt ca. +/-20 Sekunden pro Monat, wenn sie unter normalen Umständen getragen wird. Geringe Abweichungen sind normal, besonders bei hohen Temperaturschwankungen.

Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Wasserdichtigkeit für den Neuzustand der Uhr gilt und keine bleibende Eigenschaft ist. Vermeiden Sie deshalb generell Kontakt mit Wasser.

Pflege Ihrer Uhr:

Reinigen Sie Ihre Uhr mit einem trockenen oder mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Die Armbanduhr nicht mit Salzwasser, Seife oder starken Reinigungsmitteln wie Benzin, Reinigungssprays, Fleckenentferner, Farben, Kleber etc. in Kontakt bringen.

Diese Uhr enthält Präzisionsteile, daher darf der Boden nur von einer autorisierten Person geöffnet werden. Wenn Sie die Armbanduhr nicht tragen, diese an einem trockenen Ort aufbewahren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Uhr.